




MOSQUITERA ENROLLABLE VERTICAL

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 MEDIR LA ANCHURA (L) Y LA ALTURA (H) DE LA VENTANA O PUERTA


EJEMPLO:
L: 95 cm
H: 160 cm

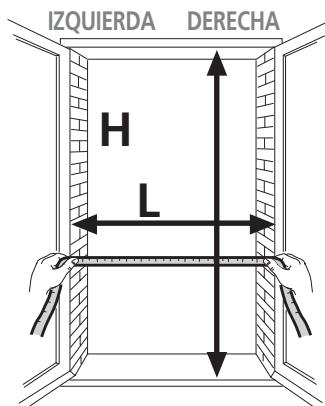

ATENCIÓN: Deberá tomarse la medida en el lugar donde pensamos instalar la mosquitera, no la del marco de la ventana.

2 CORTAR EL CAJÓN REGISTRO DE LA MOSQUITERA

El cajón registro de la mosquitera es el perfil que contiene el rollo de tela mosquitera. Para realizar el corte, utilizar la barra milimetrada que se encuentra posicionada en el cajón registro. Debemos calcular la diferencia entre la medida tomada por nosotros en la ventana y la medida que indique la mosquitera.

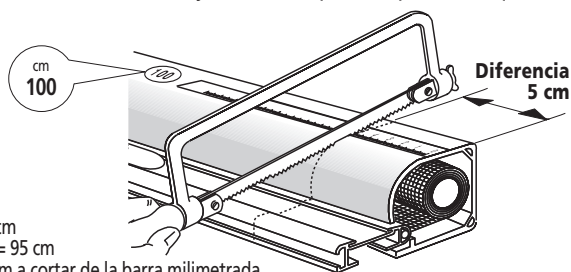


EJEMPLO:
Cajón registro suministrado = 100 cm
Medida (L) tomada = 95 cm
 $100 \text{ cm} - 95 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$ a cortar de la barra milimetrada.

NOTA:
Las medidas real del cajón registro **NO** coincide con la medida indicada por la etiqueta debido a que ya esta descontada la tolerancia para el montaje (2,7 cm). En el ejemplo anterior, si bien la etiqueta indica 100 cm., la medida real del perfil es de $100 - 2,7 = 97,3 \text{ cm}$.

3 CORTAR LAS GUÍAS LATERALES


Cortar las barras a la medida tomada (H) menos 8,2 cm por tolerancia de montaje.

Nota: después del corte es aconsejable apretar ligeramente la parte terminal del cepillo para evitar su movimiento.

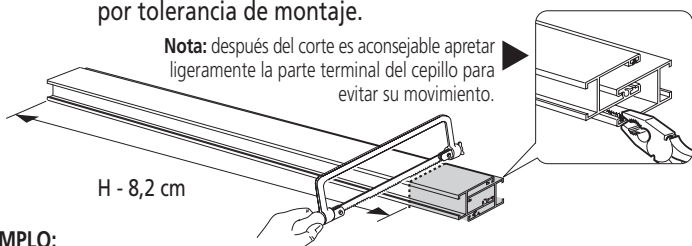


EJEMPLO:
H ventana 160 cm - 8,2 cm (tolerancia) = Corte a 151,8 cm


4 MONTAR EL FRENO EN EL LADO DERECHO DX (EL TAPÓN IZQUIERDO YA VIENE MONTADO)

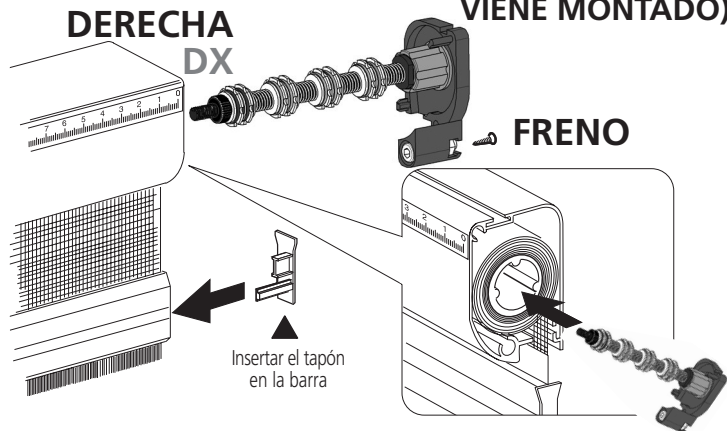

El freno se suministra ya regulado para el normal funcionamiento de la mosquitera. A pesar de ello, es posible regular la velocidad de recogida de la mosquitera.

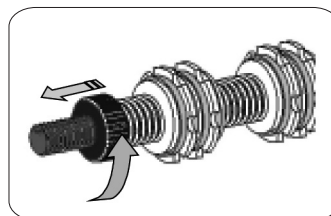



Girando en sentido antihorario la pieza mostrada, la velocidad de recogida aumentará.

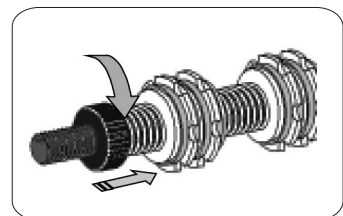

Girando en sentido horario la pieza mostrada, la velocidad de recogida disminuirá.


5 PREMONTAR LOS CONTRATAPONES E INSERTAR EL CAJÓN REGISTRO EN EL HUECO DE LA VENTANA O PUERTA

Ensamblar los contratapones C, con los muelles M en el cajón registro.

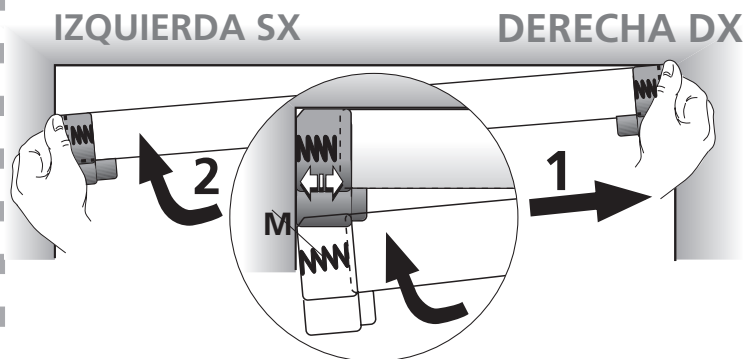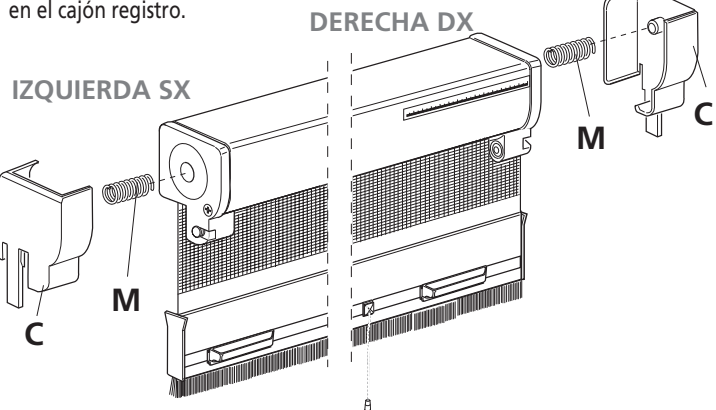

ATENCIÓN!!
Si ha cortado usted el cajón registro demasiado corto, no debe preocuparse, el error se recupera en el momento de la fijación final (Máx. 1 cm. por lado)

6 INSERTAR LA GUÍA EN LOS TAPONES INFERIORES

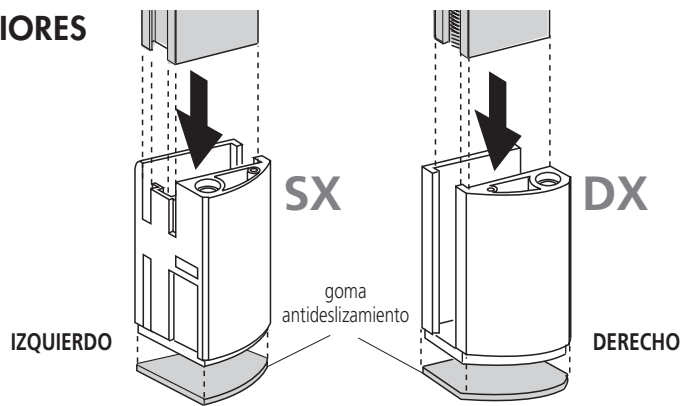


7 INTRODUCIR LAS GUÍAS LATERALES EN EL CAJÓN REGISTRO

7A - Insertar en la parte trasera de la guía las piezas espesoras que se suministran en el kit con la cinta adhesiva de doble cara (también suministrada en el Kit).

7B - Introducir las guías laterales G en el cajón registro.

7C - Bloquear el cajón registro y las guías laterales (G) con una llave allen e insertar los tapones (T).

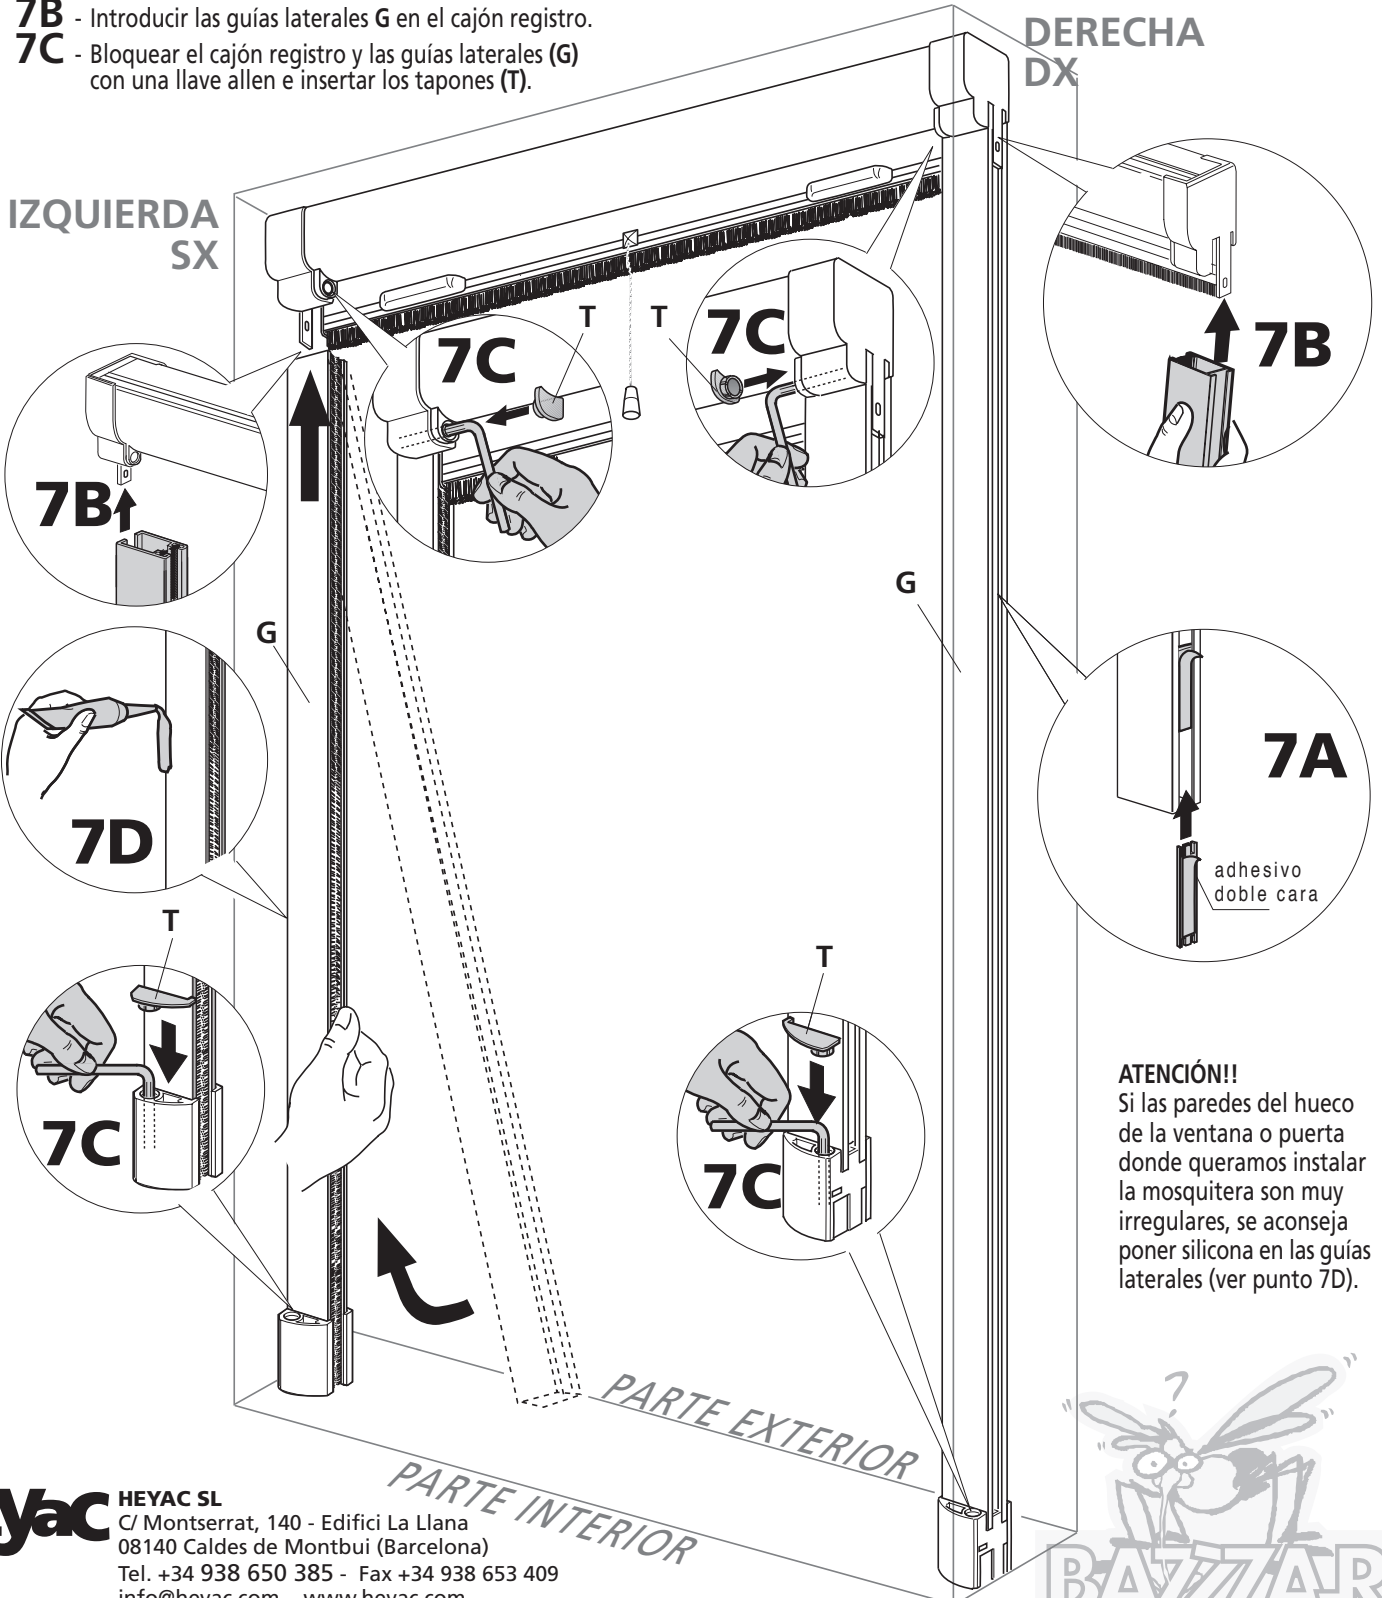

ATENCIÓN!!
Si las paredes del hueco de la ventana o puerta donde queremos instalar la mosquitera son muy irregulares, se aconseja poner silicona en las guías laterales (ver punto 7D).

Heyac

HEYAC SL
C/ Montserrat, 140 - Edifici La Llana
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. +34 938 650 385 - Fax +34 938 653 409
info@heyac.com www.heyac.com

